

# Gigaset

## SL610H PRO

Gigaset **pro**

INSPIRING CONVERSATION.



## Telefon Gigaset SL610H PRO – doskonały kompan

Ten telefon posiada ergonomiczną klawiaturę wysokiej jakości i kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 1,8 cala. Nowy standard wyznacza jednak nie tylko za sprawą wyglądu, lecz – przede wszystkim – dzięki doskonałym funkcjom. Telefon Gigaset to więcej niż zwykły telefon:

### Bluetooth i Mini-USB

Złącze Mini-USB (→ str. 12) lub Bluetooth (→ str. 27) umożliwia podłączenie słuchawki do komputera lub zestawu głośnomówiącego.

### Książka adresowa na 500 wizytówek vCard – kalendarz i terminarz

Numery telefonów i inne dane można zapisać w książce adresowej (→ str. 18). Terminy i daty urodzin wystarczy raz wprowadzić w kalendarzu i telefon będzie o nich przypominać (→ str. 24).

### Duża czcionka

Umożliwia zwiększenie czytelności list połączeń i książki adresowej (→ str. 30).

### Personalizacja

Każdemu kontaktowi można przypisać portret (→ str. 18), własne zdjęcia można oglądać jako pokaz slajdów w trybie wygaszacza ekranu (→ str. 30), a nawet można zmienić kolor czcionki menu (→ str. 31). Możliwe jest wybranie żądanych melodii dzwonka skomponowanych dla modelu SL610H PRO lub załadowanie własnych melodii (→ str. 32).

### Telefon czasem powinien milczeć

Można więc ustawić alarm wibracyjny (→ str. 33), włączyć sterowanie czasowe dla połączeń (→ str. 32) lub w prosty sposób wyłączyć sygnalizację połączeń anonimowych (→ str. 33).

### Dalsze praktyczne porady

Możliwe jest kopiowanie książki adresowej z innych słuchawek Gigaset (→ str. 19), korzystanie z szybkiego wybierania (→ str. 19), konfigurowanie trybu głośnomówiącego zgodnie z potrzebami (→ str. 32) oraz ustawianie żądanej jasności podświetlenia klawiatury (→ str. 31).

### Środowisko


Telefonowanie może być przyjazne dla środowiska – mamy program Gigaset Green Home. Szczegółowe informacje na temat naszych produktów ECO DECT można znaleźć na stronie [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Dodatkowe informacje o telefonie można znaleźć w Internecie pod adresem [www.gigaset.com/pro/gigasetSL610HPRO](http://www.gigaset.com/pro/gigasetSL610HPRO).

**Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)**, aby szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania lub ewentualne świadczenia gwarancyjne!

**Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu.**

# Krótkie omówienie funkcji

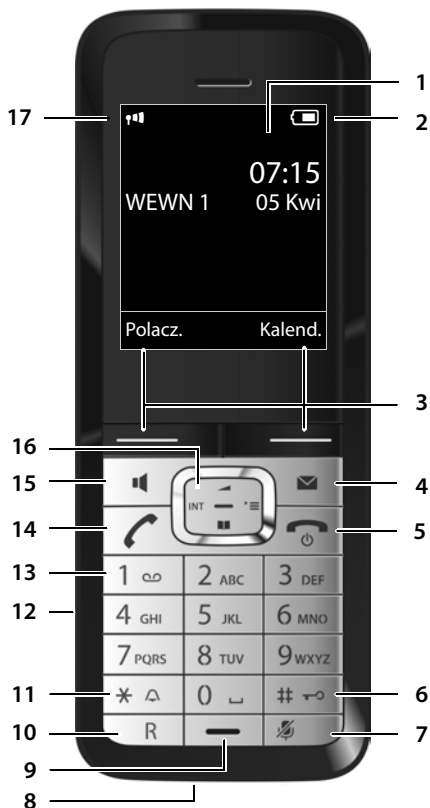

- 1 Wyświetlacz w stanie gotowości
- 2 Stan naładowania akumulatora ( → str. 11)
- 3 Klawisze wyświetlacza ( → str. 4)
- 4 Klawisz wiadomości ( → str. 22)  
Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie

- 5 **Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączania**  
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie), włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości – przytrzymanie)
- 6 **Klawisz krzyżyka**  
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości – przytrzymanie), przełączanie między wielkimi literami, małymi literami i cyframi
- 7 **Klawisz wyciszenia** ( → str. 17)  
Wyciszenie mikrofonu
- 8 **Złącze mini USB** ( → str. 12)
- 9 **Mikrofon**
- 10 **Klawisz R**  
– połączenie konsultacyjne (Flash)  
– wprowadzanie pauzy wybierania (przytrzymanie)
- 11 **Klawisz gwiazdki**  
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (przytrzymanie)  
Po nawiązaniu połączenia: przełączanie trybu impulsowego/tonowego (krótkie naciśnięcie)  
Podczas wpisywania tekstu: otwieranie tabeli znaków specjalnych
- 12 **Złącze zestawu słuchawkowego** ( → str. 12)
- 13 **Klawisz 1**  
Wybieranie automatycznej sekretarki lub skrzynki u operatora (przytrzymanie)
- 14 **Klawisz połączenia**  
miga: połączenie przychodzące  
Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie), uruchamianie wybierania (przytrzymanie)
- 15 **Klawisz trybu zestawu głośnomówiącego** ( → str. 17)  
Przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego; Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie), uruchamianie wybierania (przytrzymanie)
- 16 **Klawisz sterujący** ( → str. 12)
- 17 **Moc sygnału** ( → str. 11)  
Kolor zielony: Tryb Eco ( → str. 24) włączony

## Wskazówka


Aby **zmienić język wyświetlacza** ( → str. 30):



→ Naciśnij **powoli** kolejne klawisze.



Wybierz odpowiedni język i naciśnij **prawy klawisz wyświetlacza**.


# Symbole wyświetlacza

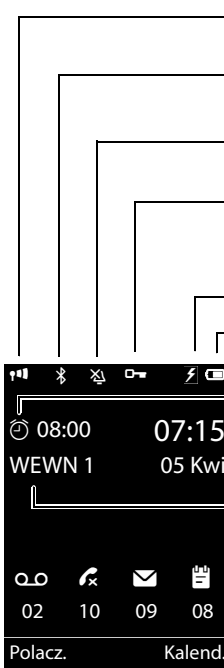W zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie telefonu wyświetlane są następujące symbole:



Moc sygnału  ( → str. 11)  
**lub** symbol trybu ECO+  ( → str. 24)

Aktywny Bluetooth ( → str. 27) **lub**  /  (połączenie z zestawem słuchawkowym/urządzeniem transmisji danych Bluetooth)

Sygnał dzwonka wyłączony ( → str. 33)  
**lub**  włączony dźwięk sygnalizacyjny ( → str. 33)

Włączona blokada klawiszy ( → str. 13)

Akumulator jest ładowany ( → str. 11)  
 Stan naładowania akumulatora ( → str. 11)





Włączony budzik i ustawiona godzina budzenia ( → str. 25)

Aktualna godzina

Aktualny dzień i miesiąc

Nazwa słuchawki

Liczba nowych wiadomości:

- ◆  w sieciowej skrzynce poczty głosowej lub na automatycznej sekretarce ( → str. 22)
- ◆  na liście nieodebranych połączeń ( → str. 22)
- ◆  na liście wiadomości SMS (funkcja zależna od stacji bazowej)
- ◆  na liście pominiętych terminów ( → str. 22)

## Sygnał

Trwa łączenie



Połączenie zewnętrzne  
 ( → str. 16)



Budzik ( → str. 25)



Połączenie ustanowione



Połączenie wewnętrzne  
 ( → str. 17)



Rocznica ( → str. 24)



Nie można nawiązać  
 połączenia lub połączenie  
 przerwane




Termin ( → str. 24)



## Klawisze wyświetlacza

### Inne symbole wyświetlacza:

Informacje



Żądanie informacji



Czekaj...



Operacja udana



Niepowodzenie operacji



Włączony alarm funkcji monitorowania pomieszczenia (→ str. 26)



Przejdźcie z trybu słuchawki w tryb głośnomówiący (→ str. 17)



Przejdźcie z trybu głośnomówiącego w tryb słuchawki (→ str. 17)



Tryb drzemki (→ str. 26)



Pol. bezp. włączone (→ str. 16)



## Klawisze wyświetlacza

Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:




- ① Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza
- ② Klawisze wyświetlacza

Ważne klawisze wyświetlacza:

<b>Połącz.</b>	Otwieranie list połączeń.
<b>Kalend.</b>	Otwieranie kalendarza.
<b>Opcje</b>	Otwieranie menu kontekstowego.
<b>OK</b>	Potwierdzenie wyboru.
<b>&lt; C</b>	Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku/wyrazie od prawej do lewej.
<b>Powrót</b>	Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
<b>Zapisz</b>	Zapisanie wpisu.

## Symbole menu głównego

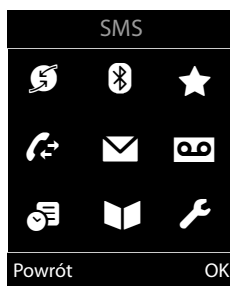

- Wybierz usługi
- Bluetooth
- Dodatkowe funkcje
- Listy połączeń
- SMS (funkcja zależna od stacji bazowej)
- Poczta głosowa
- Organizer
- Ks. telefoniczna
- Ustawienia

Informacje na temat korzystania z menu  
→ str. 13. Przegląd pozycji menu → str. 14.

# Spis treści

---

<b>Telefon Gigaset SL610H PRO – doskonały kompan</b> .....	<b>1</b>
<b>Krótkie omówienie funkcji</b> .....	<b>2</b>
<b>Symbole wyświetlacza</b> .....	<b>3</b>
<b>Klawisze wyświetlacza</b> .....	<b>4</b>
<b>Symbole menu głównego</b> .....	<b>4</b>
<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b> .....	<b>7</b>
<b>Pierwsze kroki</b> .....	<b>8</b>
Ustawianie ładowarki .....	8
Podłączanie ładowarki .....	8
Pierwsze użycie słuchawki .....	9
Rejestrowanie słuchawki .....	10
Podłączanie słuchawki .....	12
Podłączanie kabla USB .....	12
<b>Obsługa telefonu</b> .....	<b>12</b>
Klawisz sterujący .....	12
Przegląd funkcji menu .....	13
Włączanie/wyłączanie słuchawki .....	13
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy .....	13
<b>Przegląd pozycji menu</b> .....	<b>14</b>
<b>Telefonowanie</b> .....	<b>16</b>
Połączenia zewnętrzne .....	16
Połączenie bezpośrednie .....	16
Zakończenie połączenia .....	16
Przyjmowanie połączenia .....	16
Tryb zestawu głośnomówiącego .....	17
Wyciszanie słuchawki .....	17
Połączenia wewnętrzne .....	17
<b>Korzystanie z książki adresowej i innych list</b> .....	<b>18</b>
Książka adresowa .....	18
Lista ponownego wybierania .....	21
Listy połączeń (funkcja zależna od stacji bazowej) .....	21
Funkcja klawisza wiadomości (funkcja zależna od stacji bazowej) .....	22
Lista pominiętych terminów .....	22
<b>Używanie automatycznej sekretarki w sieci</b> .....	<b>23</b>
<b>Tryb ECO DECT</b> .....	<b>24</b>
<b>Ustawianie terminu (w kalendarzu)</b> .....	<b>24</b>
Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic .....	25

<b>Ustawianie budzika</b> .....	<b>25</b>
<b>Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia (Babyphone)</b> .....	<b>26</b>
<b>Używanie urządzeń Bluetooth</b> .....	<b>27</b>
<b>Ustawianie słuchawki</b> .....	<b>29</b>
Szybki dostęp do funkcji oraz numerów .....	29
Zmienianie języka wyświetlacza .....	30
Ustawianie wyświetlacza .....	30
Ustawianie podświetlenia klawiatury .....	31
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia .....	31
Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki .....	31
Ustawianie profilu zestawu głośnomówiącego .....	32
Zmienianie sygnałów dzwonka .....	32
Moje dokumenty .....	33
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych .....	34
Ustawianie własnego numeru kierunkowego .....	35
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki .....	35
<b>Obsługa klienta i pomoc</b> .....	<b>36</b>
Pytania i odpowiedzi .....	36
Zezwolenie .....	37
<b>Środowisko</b> .....	<b>37</b>
<b>Dodatek</b> .....	<b>38</b>
Konserwacja .....	38
Kontakt z cieciami .....	38
Dane techniczne .....	38
Wpisywanie i edycja tekstów .....	39
<b>Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego</b> .....	<b>40</b>
<b>Akcesoria</b> .....	<b>41</b>
<b>Indeks</b> .....	<b>42</b>



## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem stacji bazowej.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją podaną na str. 38**, aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Od producenta można uzyskać informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości. Dane techniczne tego produktu Gigaset znaleźć można w rozdziale „Dodatek”.



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych.

Słuchawka może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.



Stacji bazowej i ładowarki nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne ( → str. 38).



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Uszkodzone stacje bazowe należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

### Wskazówki

- ◆ Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.
- ◆ Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie **jakichkolwiek połączeń alarmowych**.

## Pierwsze kroki

**Sprawdzanie zawartości zestawu:** słuchawka Gigaset, akumulator, pokrywa akumulatora, ładowarka, zasilacz ładowarki, zaczepek do paska, instrukcja obsługi.

### Ustawianie ładowarki

Ładowarka przeznaczona jest do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Ładowarkę należy ustawić na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu.

#### Wskazówka


Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej. Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m. Zasięg zmniejsza się, gdy włączony jest Tryb Eco (→ str. 24).

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

#### Uwaga!

- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.


### Podłączanie ładowarki

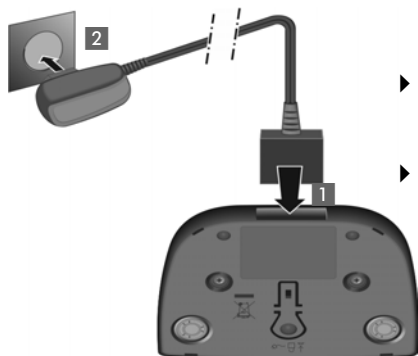

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza 1.

- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania 2.

Aby wyjąć wtyk z ładowarki, należy nacisnąć zatrzask 3 i wyciągnąć wtyk 4.

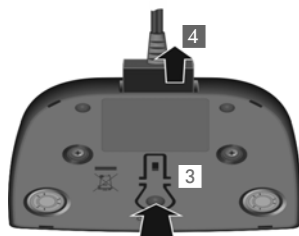

## Pierwsze użycie słuchawki



Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej.  
Folię ochronną należy zdjąć!

### Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy przegródki akumulatorów

#### Uwaga!

Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH, aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Włóż akumulator stroną ze stykami **a**.
- ▶ Następnie dociśnij dolną część akumulatora **b** aż do zatrzaśnięcia.

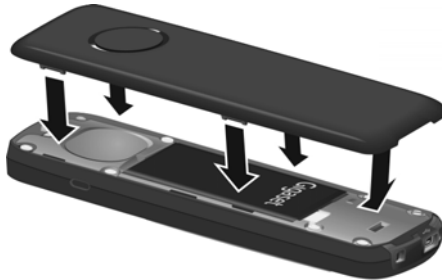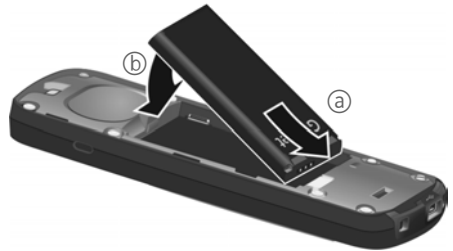


- ▶ Najpierw ustaw boczne wypusty pokrywy w linii z wycięciami wewnątrz obudowy.
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

W przypadku konieczności **otwarcia pokrywy akumulatorów** w celu wymiany akumulatora:

- ▶ Zdejmij zaczep do paska, jeśli jest zamontowany.
- ▶ Naciśnij paznokciem wgłębienie w obudowie i odciągnij pokrywę do góry.




W celu **wymiany akumulatora** naciśnij paznokciem wgłębienie w obudowie i odciągnij akumulator do góry.

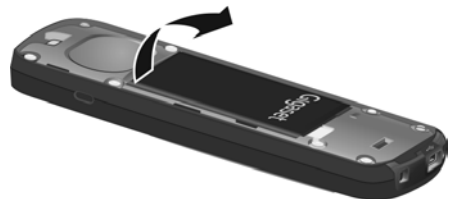

## Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy.

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, a **następnie** rozładowany.

- ▶ Słuchawka powinna znajdować się w ładowarce przez **3 godziny**.

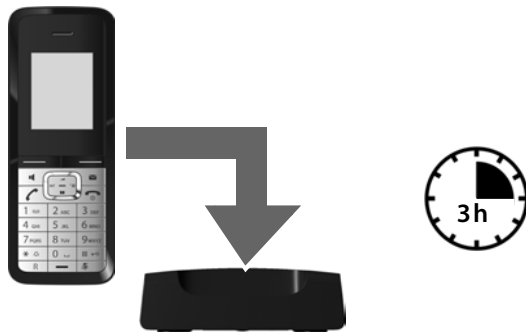

### Wskazówka

Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej ładowarce.

- ▶ Następnie należy wyjąć słuchawkę z ładowarki i ustawić ją tam ponownie dopiero wówczas, gdy akumulatory będą **całkowicie rozładowane**.

### Wskazówka

- ◆ Po pierwszym ładowaniu i rozładowaniu można odstawiać słuchawkę do ładowarki po każdej rozmowie.
- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatorów w słuchawce.
- ◆ Akumulatory mogą rozgrzewać się podczas ładowania. Może to być niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatorów ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

## Rejestrowanie słuchawki

Słuchawka Gigaset może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Procedurę rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w słuchawce (1), jak i w stacji bazowej (2).

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 1**. W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć.

## 1) W słuchawce



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zamelduj**.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat, że wyszukana zostanie gotowa do rejestracji stacja bazowa.

### Wskazówka

Jeśli słuchawka jest już zarejestrowana w **co najmniej jednej stacji bazowej**, procedurę rejestracji należy uruchomić w następujący sposób:

→ → **Rejestracja** → **Zarejestruj słuch.**

Jeśli słuchawka jest już zarejestrowana w **czterech** stacjach bazowych, konieczne jest wybranie żądanej stacji bazowej.

## 2) W stacji bazowej

W ciągu 60 sekund naciśnij i **przytrzymaj** (przez około 3 sekundy) klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej.

### Wskazówka

Sposób wyrejestrowania słuchawki przedstawia instrukcja obsługi stacji bazowej.


## Wyświetlacz w stanie gotowości

Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości następujący wygląd (przykład).


### Wyświetlane elementy

- ◆ Połączenie radiowe między stacją bazową a słuchawką:
  - wysoka do niskiej:
  - brak zasięgu:

Kolor **zielony**: Tryb Eco włączony ( → str. 24)
- ◆ Stan naładowania akumulatora:
  - świeci się w kolorze białym: naładowany w ponad 66%
  - świeci się w kolorze białym: naładowany od 33% do 66%
  - świeci się w kolorze białym: naładowany od 10% do 33%
  - świeci się w kolorze czerwonym: naładowany poniżej 10%
  - miga na czerwono: akumulator prawie wyczerpany (poniżej 10 minut czasu rozmów)
  - świeci się w kolorze białym: akumulator jest ładowany
- ◆ WEWN 1  
Nazwa wewnętrzna słuchawki

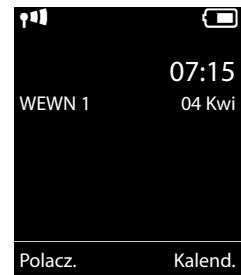

## Obsługa telefonu

Jeśli funkcja **Tryb Eco+** (→ str. 24) jest włączona, w lewym górnym rogu wyświetlany jest symbol .

**Telefon jest teraz gotowy do użytku.**

## Podłączanie słuchawki



Zestaw słuchawkowy można podłączyć wtykiem 2,5 mm (do zamówienia w serwisie) do gniazda z lewej strony słuchawki.

Zalecenia dotyczące mikrozeszawów słuchawkowych podano na stronie odpowiedniego produktu w witrynie [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawki.

## Podłączanie kabla USB

Złącze mini USB znajduje się na dolnej krawędzi słuchawki Gigaset.

W celu podłączenia słuchawki do komputera można użyć standardowego kabla USB

z wtykiem USB mini-B. Funkcja ta

wymaga do działania zainstalowanego na komputerze oprogramowania „**Gigaset QuickSync**” (→ str. 40).






### Wskazówk

Słuchawkę należy podłączyć **bezpośrednio** do komputera, **nie** przez koncentrator USB.

## Obsługa telefonu

### Klawisz sterujący

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę, w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony” lub w  – „klawisz sterujący pośrodku”.

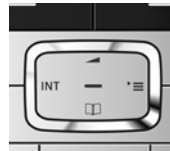


### Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku



W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.

- ◆ **W stanie gotowości** otwiera menu główne.
- ◆ **W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych** klawisz ten przejmuje funkcje klawiszy funkcyjnych **OK**, **Tak**, **Zapisz**, **Wybierz** lub **Zmien**.

## Przegląd funkcji menu

Widok menu może być rozszerzony (**tryb zaawansowany** ) lub uproszczony. Fabrycznie ustawiony jest tryb zaawansowany.

### Menu główne (pierwszy poziom menu)

- ▶ Aby utworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący  w stanie gotowości słuchawki.
- ▶ Przejdź za pomocą klawisza sterującego  do żądanej funkcji i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

### Opcje menu

Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

### Powrót do stanu gotowości

Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości odbywa się w następujący sposób:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia .

lub:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza **OK**, **Tab** lub **Zapisz** zostaną anulowane.

## Włączanie/wyłączanie słuchawki



**Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia (dźwiękowy sygnał potwierdzenia) w stanie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę. Ponownie naciśnij i **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia, aby włączyć słuchawkę.

## Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu.



**Przytrzymaj** klawisz krzyżyka w stanie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiszy. Słychać będzie sygnał potwierdzenia.

Jeśli blokada klawiszy jest włączona, po naciśnięciu klawisza wyświetlana jest wskazówka.



Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w chwili odebrania połączenia przychodzącego. Włączy się ona ponownie po zakończeniu rozmowy.

### Wskazówka

W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.


## Przegląd pozycji menu

### Ustawianie trybu standardowego lub zaawansowanego

Widok menu może być rozszerzony (tryb zaawansowany ) lub uproszczony. Fabrycznie ustawiony jest tryb zaawansowany. Pozycje menu dostępne tylko w trybie zaawansowanym są oznaczone symbolem .

Aby skonfigurować ustawienie:

 →  → **Widok menu** → Zaznacz opcję **Uproszczony** lub **Pełny** (tryb zaawansowany) → **Wybierz** (aktywny tryb jest oznaczony symbolem )


**Otwieranie menu głównego:** W stanie gotowości telefonu naciśnij klawisz .

 **Wybierz usługi** (menu zależne od stacji bazowej)

### Bluetooth

Włączenie	→ str. 27
Szukaj słuchawki	→ str. 28
Szukaj urz. danych	→ str. 28
Znane urządzenia	→ str. 28
Własne urządzenie	→ str. 29

### ★ **Dodatkowe funkcje**

Babyfon	→ str. 26								
Pol. bezpośrednie	→ str. 16								
 Moje dokumenty	<table border="1"> <tr> <td>Wygaszacze</td> <td>→ str. 34</td> </tr> <tr> <td>Zdjęcia CLIP</td> <td>→ str. 34</td> </tr> <tr> <td>Dźwięki</td> <td>→ str. 34</td> </tr> <tr> <td>Dostępna pamięć</td> <td>→ str. 34</td> </tr> </table>	Wygaszacze	→ str. 34	Zdjęcia CLIP	→ str. 34	Dźwięki	→ str. 34	Dostępna pamięć	→ str. 34
Wygaszacze	→ str. 34								
Zdjęcia CLIP	→ str. 34								
Dźwięki	→ str. 34								
Dostępna pamięć	→ str. 34								

 **Listy połączeń** (menu zależne od stacji bazowej)

 **SMS** (menu zależne od stacji bazowej)

 **Poczta głosowa** (menu zależne od stacji bazowej)

### **Organizer**

Kalendarz	→ str. 24
Budzik	→ str. 25
Opuszczone terminy	→ str. 25

 **Ks. telefoniczna** → str. 18





## Ustawienia

Data i godzina		
Ustawienia audio	Głosność słuchawki	→ str. 31
	Profile zest. głosn.	→ str. 32
	Tony serwisowe	→ str. 34
	Wibracja	→ str. 33
	Dzwonki (słuchaw.)	→ str. 32
	Melodia oczekiw.	(funkcja zależna od stacji bazowej)
Wyswietlacz + klaw.	Wygaszacz ekr.	→ str. 30
	Duża czcionka	→ str. 30
	Schem. kolorów	→ str. 31
	Podświetl. ekranu	→ str. 31
	Podświetl. klawiszy	→ str. 31
Jezyk	→ str. 30	
Rejestracja	Zarejestruj słuch.	→ str. 10
	Wyrejestruj słuch.	(funkcja zależna od stacji bazowej)
	Wybór bazy	→ str. 10
Telefonía	Autoodbieranie	→ str. 31 (opcje menu zależne od stacji bazowej)
System	Reset słuchawki	→ str. 35 (opcje menu zależne od stacji bazowej)
Widok menu	Uproszczony	→ str. 14
	Pelny	→ str. 14
Tryb Eco	Tryb Eco	(funkcja zależna od stacji bazowej)
	Tryb Eco+	(funkcja zależna od stacji bazowej)

## Telefonowanie

### Połączenia zewnętrzne


Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.




Wpisz numer i naciśnij klawisz połączenia.

lub:



Przytrzymaj klawisz połączenia , a następnie wprowadź numer.

Za pomocą klawisza zakończenia połączenia  można przerwać wybieranie.

### Połączenie bezpośrednie

Telefon można również skonfigurować w taki sposób, aby po naciśnięciu dowolnego klawisza wybierany był wcześniej zapisany numer. Umożliwia to wybranie określonego numeru na przykład dzieciom, które nie potrafią jeszcze wprowadzać numerów.

 → ★ → Pol. bezpośrednie

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

**Aktywacja:**

W celu włączenia wybierz opcję **Właczono**.


**Dzwon do:**

Wprowadź lub zmień numer telefonu.


► Zapisz ustawienia, naciskając klawisz **Zapisz**.

Gdy włączona jest funkcja połączenia bezpośredniego, w stanie gotowości wyświetlacz ma następujący wygląd:



Po naciśnięciu dowolnego klawisza wybrany zostanie zapisany numer. Naciśnij klawisz zakończenia połączenia , aby przerwać wybieranie lub zakończyć połączenie bezpośrednio.

### Wyłączanie funkcji połączenia bezpośredniego


- W stanie gotowości naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyl.**
- **Przytrzymaj** klawisz krzyżyka , aby wyłączyć funkcję połączenia bezpośredniego.

### Zakończenie połączenia





Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

### Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest w słuchawce na trzy sposoby: sygnałem dzwonka/alarmem wibracyjnym, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza połączenia .

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- naciskając klawisz połączenia ,
- naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego ,
- naciskając klawisz wyświetlacza **Odbierz**.

Jeśli słuchawka znajduje się w ładowarce i włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (→ str. 31), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej z ładowarki.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka/alarm wibracyjny przeszkadza, należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

## Tryb zestawu głośnomówiącego

Można skonfigurować różne profile trybu zestawu głośnomówiącego, odpowiednie do różnych warunków otoczenia (→ str. 32).

## Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

### Włączanie podczas wybierania




Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.

### Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego



Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

Aby odłożyć słuchawkę podczas rozmowy do ładowarki:

- ▶ Podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać przez 2 sekundy klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .

Informacje na temat zmieniania głośności → str. 31.

## Wyciszanie słuchawki

Mikrofon słuchawki można wyłączyć podczas rozmowy.



Naciśnij klawisz, aby wyciszyć słuchawkę. Zostanie wyświetlona informacja **Mikrofon wyłączony**. Naciśnij znowu klawisz, aby wyłączyć wyciszenie.

## Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.

## Połączenie z wybraną słuchawką



Zainicjuj połączenie wewnętrzne.



Wprowadź numer słuchawki.

lub:



Wybierz słuchawkę.



Naciśnij klawisz połączenia.

## Równoczesne połączenie z wszystkimi słuchawkami („połączenie zbiorowe”)



Przytrzymaj klawisz.

lub:



Zainicjuj połączenie wewnętrzne.



Naciśnij klawisz gwiazdki. lub

Do wszystkich wybierz i



Naciśnij klawisz połączenia.

Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

## Zakończenie połączenia




Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

## Korzystanie z książki adresowej i innych list

### Książka adresowa

W książce adresowej można zapisać łącznie 500 pozycji.

Można ją otworzyć w stanie gotowości za pomocą klawisza .

### Długość wpisów

3 numery: maks. 32 cyfry każdy  
Imię i nazwisko: maks. 16 znaków każde  
Adres e-mail: maks. 64 znaki

## Zapisywanie numerów w książce adresowej

---

 → <Nowy wpis>

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

**Imię / Nazwisko:**

wprowadź imię i/lub nazwisko.  
(Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych można znaleźć na → str. 39.)

**Tel. (dom): / Tel. (Biuro): / Tel. (Komórka):**

Wpisz numer w co najmniej jednym polu.

**E-mail:**

Wprowadź adres e-mail.

**Rocznica:**

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.  
W przypadku ustawienia **Włączone**:  
**wprowadź dane w polach Rocznic**  
**(data) i Rocznic (Godzina)**, a następnie  
wybierz przypomnienie: **Rocznic**  
**(sygnał)** → str. 20.

**Melodia rozm. (VIP):**

Wpis w książce adresowej można  
oznaczyć jako **VIP** (z ang. Very Important  
Person), przypisując mu określony sygnał  
dzwonka. **Warunek**: prezentacja numeru  
wywołującego (CLIP).

**Zdjecie rozmówcy:**

Wybierz zdjęcie, które ma wskazywać  
połączenia od danego rozmówcy  
(patrz *Moje dokumenty*, str. 33).  
**Warunek**: prezentacja numeru  
wywołującego (CLIP).



**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

## Wybieranie wpisu książki adresowej

---



 Otwórz książkę adresową.




Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwsze litery nazwiska (maks. 8), w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

## Wybieranie przy użyciu książki adresowej

---



 →  (wybierz wpis)

 Naciśnij klawisz połączenia.  
(W razie potrzeby wybierz  
żądany numer klawiszem   
i naciśnij ponownie klawisz  
połączenia ).  
Nastąpi wybieranie numeru.

## Zarządzanie wpisami książki adresowej

---

### Wyświetlanie wpisu


 →  (wybierz wpis)

**Wyświetl** Naciśnij klawisz wyświetlacza.  
Zostanie wyświetlony żądany  
wpis.

**Opcje** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać  
następujące funkcje:

### Wyświetl numer

Zmiana zapisanego numeru,  
uzupełnienie wpisu lub zapisanie jako  
nowego wpisu; w tym celu po  
wyświetleniu numeru należy nacisnąć  
klawisz .

### Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.



### Kopiuj wpis

**do wewn.:** przesyłanie poszczególnych  
wpisów do innej słuchawki (→ str. 19).

**vCard via SMS:** przesyłanie  
poszczególnych wpisów (w formacie  
vCard) w wiadomościach SMS.

**vCard via Bluetooth:** przesyłanie  
poszczególnych wpisów (w formacie  
vCard) przez Bluetooth.



### Zmianianie wpisu

 →  (wybierz wpis)

**Wyświetl** **Edytuj**  
Naciśnij kolejno klawisze  
wyświetlacza.



▶ Wprowadź i zapisz zmiany.

## Używanie pozostałych funkcji

 →  (wybierz wpis)  
→ **Opcje** (otwórz menu)

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

### Wyswietl numer

Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu i następnie wybranie (należy nacisnąć klawisz ) lub zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz .

### Edytuj wpis

Zmianie wybranego wpisu.

### Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

### Kopiuj wpis

**do wewn.:** przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki ( → str. 19).

**vCard via SMS:** przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) w wiadomościach SMS.

**vCard via Bluetooth:** przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) przez Bluetooth.

### Usun wszystko

Usuwanie **wszystkich** wpisów z książki adresowej.

### Kopiuj wszystko

**do wewn.:** przesyłanie całej listy do innej słuchawki ( → str. 19).

**vCard via Bluetooth:** przesyłanie całej listy (w formacie vCard) przez Bluetooth.

### Dostępna pamięć

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce adresowej ( → str. 18).



## Wybieranie przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania


- ▶ **Przytrzymaj** odpowiedni klawisz szybkiego wybierania ( → str. 29).

## Przesyłanie książki adresowej do innej słuchawki

### Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przesyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki adresowej.

 →  (wybierz wpis) → **Opcje** (otwórz menu) → **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** → **do wewn.**

 Wybierz numer wewnętrzny słuchawki odbierającej i naciśnij klawisz **OK**.

Można przesłać kolejne pojedyncze wpisy, potwierdzając monit **Wpis skopiowano. Skopiować następny?** klawiszem **Tak**.

## Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeśli wizytówkę vCard przesyła do słuchawki urządzenie z listy **Znane urządzenia** ( → str. 28), proces przebiega automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się stosowna informacja.

Jeśli urządzenie przesyłające nie widnieje na liście, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia:



Wprowadź kod PIN **przesyłającego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Przesłana wizytówka vCard staje się dostępną jako wpis książki adresowej.

### Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki adresowej

---

Numerы wyświetlane na jednej z list, np. na liście połączeń i liście ponownego wybierania lub w wiadomości SMS można przejmować do książki adresowej.

Wyświetlany jest numer:



**Opcje** → **Kopiuј do ks.tel.**

► Uzupełnij wpis → str. 18.

### Kopiowanie numeru lub adresu e-mail z książki adresowej

---

W niektórych sytuacjach można otworzyć książkę adresową, aby np. przenieść z niej numer telefonu lub adres e-mail. Słuchawka nie musi być w stanie gotowości.

► W zależności od sytuacji otwórz książkę adresową za pomocą klawisza  lub .

 Wybierz wpis (→ str. 18).


### Zapisywanie rocznicy w książce adresowej

---

 →  (wybierz wpis)

**Wyświetl** **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

 Przejdź do wiersza **Rocznica**:

 Wybierz opcję **Wlaczone**.

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

#### Rocznica (data)

Wprowadź dzień/miesiąc/rok w formacie 8-cyfrowym.

#### Rocznica (Godzina)



Wprowadź godzinę/minutę dla alarmu rocznicy (format 4-cyfrowy).

#### Rocznica (sygnal)

Wybierz rodzaj sygnalizacji.


**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.


### Wyłączanie rocznicy

 →  (wybierz wpis)

**Wyświetl** **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

 Przejdź do wiersza **Rocznica**:

 Wybierz opcję **Wylaczone**.

**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

### Alarm przypominający o rocznicy

**W stanie gotowości** alarm rocznicy jest sygnalizowany na wyświetlaczu słuchawki oraz za pomocą sygnału dzwonka o głośności wybranej dla połączeń wewnętrznych (→ str. 32).

Można:

**SMS** Pisanie wiadomości SMS (w zależności od stacji bazowej).

**Wylaczone** Aby potwierdzić i zakończyć alarm rocznicy, naciśnij klawisz wyświetlacza.

**Podczas telefonowania** alarm rocznicy jest raz sygnalizowany sygnałem dźwiękowym na słuchawce.




Niepotwierdzona rocznica, sygnalizowana podczas rozmowy, zostaje wprowadzona na listę **Opuszczone terminy** (→ str. 22).

### Lista ponownego wybierania

---



Na liście ponownego wybierania słuchawki wyświetlanych jest dwadzieścia ostatnio wybieranych numerów telefonu (maks. 32 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce adresowej, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

## Ręczne ponowne wybieranie numeru

-  Naciśnij klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
-  Naciśnij ponownie klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Jeśli wyświetlane jest nazwisko, za pomocą klawisza wyświetlacza **Wyświetl** można wyświetlić przypisany do niego numer.

## Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania


-  Naciśnij klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
- Opcje** Otwórz menu.


Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

### Kopiuj do ks.tel.

Przenoszenie wybranego wpisu do książki adresowej.

### Aut. powt. wybier.

Wybrany numer będzie wybierany automatycznie w stałych odstępach czasu (min. co 20 sekund). Miga przy tym klawisz połączenia  oraz jest włączony głośnik.

- Po zgłoszeniu się rozmówcy:  
**Naciśnij klawisz połączenia** .  
Funkcja zostanie wyłączona.
- Jeśli rozmówca się nie zgłosił:  
Połączenie zostanie przerwane po około 30 sekundach.

Funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu dowolnego klawisza lub dziesięciu nieudanych próbach.

### Wyświetl numer

(jak w książce adresowej, str. 19)




**Usun wpis** (jak w książce adresowej, str. 19)

**Usun wszystko** (jak w książce adresowej, str. 19)

## Listy połączeń (funkcja zależna od stacji bazowej)

**Warunek:** prezentacja numeru wywołującego (CLIP)

W zależności od stacji bazowej, telefon zapisuje różne typy połączeń:

- ◆ połączenia odebrane (  ),
- ◆ połączenia wychodzące (  ),
- ◆ połączenia nieodebrane (  ).

Listy połączeń można otworzyć w stanie gotowości klawiszem wyświetlacza **Połącz.** albo za pomocą menu:




## Wpis na liście

U góry widnieją nowe wiadomości.

Przykład wpisu na liście:



- ◆ Typ listy (w nagłówku)
- ◆ Status wpisu
- Pogrubienie:** nowy wpis
- ◆ Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione)
- ◆ Rodzaj wpisu

Aby zadzwonić do wybranego rozmówcy, naciśnij klawisz połączenia .

Można nacisnąć klawisz wyświetlacza **Wyświetl**, aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak numer lub nazwisko.

## Używanie automatycznej sekretarki w sieci

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Opcje**, aby wybrać następujące funkcje:

**Kopiuj do ks.tel.**


**Usun wpis**

**Usun wszystko**

Po zamknięciu list połączeń wszystkie wpisy są oznaczane jako „stare”, czyli przy następnym wyświetleniu listy nie są już wyróżnione pogrubieniem.

## Funkcja klawisza wiadomości (funkcja zależna od stacji bazowej)

### Otwieranie listy





Za pomocą klawisza wiadomości  można wyświetlić następujące listy:

- ◆ Sieciowa skrzynka poczty głosowej u operatora, jeśli operator sieci oferuje taką usługę i jeśli ustawiono szybkie wybieranie sieciowej skrzynki poczty głosowej (→ str. 23).
- ◆ Lista odebranych wiadomości SMS (funkcja zależna od stacji bazowej)
- ◆ Lista nieodebranych połączeń
- ◆ Lista pominiętych terminów (→ str. 22)

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


W **stanie gotowości** nadejście nowej wiadomości sygnalizowane jest symbolem na wyświetlaczu:

**Symbol**    **Nowa wiadomość...**

-  ... w sieciowej skrzynce poczty głosowej
-  ... na liście **Pol. nieodebrane**
-  ... na liście wiadomości SMS (funkcja zależna od stacji bazowej)
-  ... na liście **Opuszczone terminy**


Liczba **nowych** wpisów wyświetlana jest pod odpowiednim symbolem.



Po naciśnięciu klawisza wiadomości  wyświetlane są wszystkie listy zawierające nowe wiadomości oraz lista sieciowej skrzynki poczty głosowej.

Listy zawierające nowe wiadomości widnieją u góry i są wyróżnione pogrubioną czcionką:

Wiadomosci i pol.	
<b>Połączenia:</b>	<b>(3)</b>
<b>Opusz. alarmy:</b>	<b>(1)</b>
<b>SMS:</b>	<b>(2)</b>
<b>Powrót</b>	<b>OK</b>

Listę można wybrać za pomocą klawisza . Aby ją otworzyć, należy nacisnąć klawisz **OK**.

## Lista pominiętych terminów

Niepotwierdzone terminy z kalendarza (→ str. 24) i rocznice (→ str. 20) zapisywane są na liście **Opuszczone terminy**.

## Używanie automatycznej sekretarki w sieci

Skrzynka u operatora jest to automatyczna sekretarka w sieci operatora. Informacji na ten temat można zasięgnąć u operatora. Ze skrzynki sieciowej można korzystać dopiero po **zamówieniu** takiej usługi u operatora.



## Tryb ECO DECT

Telefon Gigaset jest przyjazny dla środowiska.

### Zmniejszenie zużycia prądu

Telefon zużywa mniej prądu dzięki zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.

### Zmniejszenie promieniowania (funkcja zależna od stacji bazowej)

Zmniejszenie promieniowania jest możliwe tylko wtedy, gdy funkcję tę obsługuje również stacja bazowa.

Moc nadawcza telefonu jest **automatycznie** zmniejszana w zależności od oddalenia słuchawki od stacji bazowej.

Moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć, korzystając z trybów Eco i Eco+. **Należy w tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi stacji bazowej.**

## Ustawianie terminu (w kalendarzu)

W słuchawce można ustawić funkcję przypomnienia o **30 terminach**. Rocznie wpisane w książce adresowej ( → str. 20) są automatycznie umieszczane w kalendarzu.



### Zapisywanie terminu

**Warunek:** ustawiona data oraz godzina.


 →  → **Kalendarz**

Wrzesień 2011						
Pn	Wt	Sr	Cz	Pt	So	N
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- ◆ Aktualny dzień (wybrany) jest obramowany.
- ◆ Dni, dla których już zapisano terminy, są wskazane kolorowymi cyframi.

  Wybierz żądany dzień w kalendarzu.

Wybrany dzień jest obramowany kolorem. Aktualny dzień ma obramowanie w kolorze cyfr.

 Naciśnij klawisz sterujący pośrodku.

- ◆ Jeśli wprowadzone są już terminy, otwórz listę zapisanych na dany dzień terminów. Za pomocą opcji **<Nowy wpis>** → **OK** otwórz okno wprowadzania danych.
- ◆ Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne terminy, od razu otwórz okno wprowadzania danych nowego terminu.
- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

#### Aktywacja:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

#### Data:

Wprowadź dzień/miesiąc/rok (8 cyfr).

#### Godzina:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy).

#### Tekst:

Tekst będzie wyświetlany jako nazwa terminu.

#### Sygnal:

Wybierz rodzaj sygnalizacji.

**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

### Sygnalizowanie terminu rocznicy

Termin sygnalizowany jest w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka o głośności ustawionej dla połączeń wewnętrznych ( → str. 32).

W przypadku rocznicy wyświetlane jest nazwisko, a w przypadku terminu – wprowadzony tekst wraz z godziną.

Termin można wyłączyć lub odpowiedzieć na niego:

**Wylaczone** Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyłączyć termin.




lub (w zależności od stacji bazowej):

**SMS** Aby odpowiedzieć na termin za pośrednictwem wiadomości SMS, naciśnij klawisz wyświetlacza.

## Zarządzanie terminami

 →  → **Kalend.**

### Edycja indywidualnego terminu

 /  Wybierz w kalendarzu dzień, dla którego zapisano już termin (wskazują to kolorowe cyfry) i naciśnij klawisz sterujący .

 Wybierz termin.

Dostępne są następujące możliwości:

**Wyswietl** Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby zmienić lub potwierdzić wpis.

lub

**Opcje** Otwórz menu umożliwiające zmianę, usunięcie albo włączenie/wyłączenie.


### Usuwanie wszystkich terminów z jednego dnia


**Opcje** → **Usun wsz. terminy** → **OK**



Potwierdź operację klawiszem **Tak**.

Wszystkie terminy zostaną usunięte.

## Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic

Zostanie wyświetlony symbol  oraz liczba nowych wpisów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Listę można otworzyć, naciskając klawisz wiadomości  (→ str. 22) lub za pomocą menu:

 →  → **Opuszczone terminy**

Wybierz termin/ rocznicę.

**Usun** Usuń termin.

**SMS** Pisanie wiadomości SMS (w zależności od stacji bazowej).

Jeśli na liście zapisano 10 wpisów, w razie wprowadzenia następnego terminu najstarszy wpis zostanie usunięty.

## Ustawianie budzika

**Warunek:** ustawiona data oraz godzina.

### Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika

 →  → **Budzik**

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

**Aktywacja:**

Wybierz opcję **Wlaczone** lub **Wylaczone**.

**Godzina:**

Wprowadź czas budzenia (4-cyfrowy).

**Kiedy:**

Wybierz opcję **Codziennie** lub **Pon-Piatek**.


**Glosnosc:**

Ustaw poziom głośności (1–6).

**Dzwonek:**

Wybierz melodię.

**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlany będzie symbol  i czas budzenia.

Alarm budzika rozlega się przez 60 sekund. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik zadzwoni jeszcze dwa razy co pięć minut, a następnie zostanie wyłączony.

Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

### Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

**Warunek:** rozlegnie się sygnał budzika.

**Wyl.** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Budzik zostanie wyłączony.

lub

**Drzemka** Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz. Zostanie wyświetlony symbol ☺. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.

## Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia (Babyphone)



Jeśli włączony jest tryb monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy zostanie wybrany, gdy tylko zostanie osiągnięty zdefiniowany poziom hałasu. Jako numer docelowy zapisać można w słuchawce numer wewnętrzny lub zewnętrzny. Zablokowane zostaną wszystkie klawisze słuchawki oprócz klawiszy wyświetlacza.

Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po około 90 sekundach, zaś z numerem wewnętrznym (słuchawka) po około 3 minutach (w zależności od stacji bazowej). Podczas alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia zablokowane są wszystkie klawisze oprócz klawisza zakończenia połączenia. Głośnik słuchawki można włączyć lub wyłączyć (**Rozmowa dwukier.** = **Włączone** albo **Wylaczone**). Jeśli funkcja **Rozmowa dwukier.** jest włączona, można odpowiedzieć na alarm funkcji monitorowania pomieszczenia.

### Uwaga!

- ◆ Podczas ustawiania słuchawki należy **koniecznie sprawdzić jej funkcjonowanie. Należy np. przetestować poziom czułości. Włączając przekierowanie alarmu na numer zewnętrzny, należy sprawdzić, czy udaje się nawiązać połączenie.**
- ◆ Włączenie funkcji monitorowania znacznie skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce. Zapobiegnie to rozładowaniu akumulatora.
- ◆ Optymalna odległość słuchawki od dziecka powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.
- ◆ Linia, na którą jest przekazywane połączenie funkcji monitorowania pomieszczenia nie powinna być zablokowana przez włączoną automatyczną sekretarkę.

### Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego

 →  → **Babyfon**


► Zmiana wpisu wielowierszowego:

**Aktywacja:**

W celu włączenia wybierz opcję **Włączone**.

**Alarm do:**

Wybierz opcję **Wewnętrzne** lub **Zewnętrzne**.

**Numer zewnętrzny:** wybierz numer z książki adresowej (naciśnij przycisk wyświetlacza ) lub wprowadź bezpośrednio.

**Numer wewnętrzny:** naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien** → wybierz żadaną słuchawkę lub opcję **Do wszystkich**, jeśli połączenie powinny odebrać wszystkie zarejestrowane słuchawki → **OK**.

W stanie gotowości będzie wyświetlany numer docelowy lub wewnętrzny numer docelowy.

### Rozmowa dwukier.:


Włącz lub wyłącz głośnik słuchawki (wybierz opcję **Włączone** albo **Wyłączone**).

### Czułość:

Ustaw poziom czułości na hałas (**Niska** lub **Wysoka**).


- ▶ Zapisz ustawienia, naciskając klawisz **Zapisz**.

## Zmianie ustawionego wcześniej docelowego numeru telefonu

 → ★ → **Babyfon**

- ▶ Wprowadź numer i zapisz go wg opisu w sekcji „Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego” (→ str. 26).



## Przerwanie/wyłączenie alarmu monitorowania pomieszczenia

Naciśnij klawisz zakończenia połączenia , aby przerwać **alarm funkcji monitorowania pomieszczenia**.

W **stanie gotowości** naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyl.**, aby wyłączyć funkcję monitorowania pomieszczenia.

## Zdalne wyłączenie alarmu monitorowania pomieszczenia

**Warunki:** telefon musi obsługiwać funkcję wybierania tonowego i funkcja monitorowania pomieszczenia nawiąże połączenie z zewnętrznym numerem docelowym.

- ▶ Odbierz połączenie zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia i naciśnij klawisze  .

Po zakończeniu połączenia funkcja zostanie wyłączona. Zapobiegnie to ponownemu nawiązaniu połączenia inicjowanego przez funkcję monitorowania. Pozostałe ustawienia funkcji monitorowania pomieszczenia w słuchawce (np. brak sygnału dźwiękowego) pozostaną włączone aż do chwili naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Wyl.** na słuchawce służącej do monitorowania.

W celu ponownego włączenia alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia dla tego samego numeru:

- ▶ Włącz ponownie funkcję i zapisz za pomocą opcji **Zapisz** (→ str. 26).

## Używanie urządzeń Bluetooth

Aby umożliwić używanie urządzeń Bluetooth, należy najpierw włączyć moduł Bluetooth, w razie potrzeby ustawić urządzenia jako widoczne, a następnie zarejestrować je w słuchawce.

W słuchawce można zarejestrować jeden zestaw słuchawkowy Bluetooth. Ponadto można zarejestrować maks. 5 urządzeń do wymiany danych (komputer, PDA, telefon komórkowy) w celu przekazywania i odbierania wpisów z książki adresowej w formacie vCard lub wymiany danych z komputerem (→ str. 40).

Aby możliwe było przekazywanie numerów telefonów, w telefonie muszą być zapisane numery kierunkowe (kraju oraz miejscowości) (→ str. 35).

Opis obsługi urządzeń Bluetooth można znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

## Włączanie/wyłączenie trybu Bluetooth

 →  → **Włączenie**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć tryb Bluetooth ( = włączony).

### Rejestrowanie urządzeń Bluetooth

Odległość między telefonem a drugim urządzeniem Bluetooth (mikrozestawem słuchawkowym lub innym urządzeniem) nie powinna przekraczać 10 metrów.

#### Wskazówki

- ◆ Zarejestrowanie zestawu słuchawkowego powoduje wyrejestrowanie wcześniej zarejestrowanego zestawu słuchawkowego.
- ◆ Jeśli ze słuchawką ma być używany zestaw słuchawkowy, który już jest zarejestrowany w innym urządzeniu (np. w innej słuchawce), wtedy przed rozpoczęciem procedury rejestrowania połączenie to należy **wyłączyć**.

#### → → Szukaj słuchawki / Szukaj urz. danych

Wyszukiwanie może zająć do 30 sekund.

Nazwy znalezionych urządzeń zostaną wyświetlone na ekranie telefonu.

**Opcje** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

#### Zaufaj urządzeniu

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wprowadź kod PIN **zarejestrowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Urządzenie zostanie wyświetlone na liście znanych urządzeń.

#### Anulowanie/powtarzanie wyszukiwania

Anulowanie wyszukiwania:

**Anuluj** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtarzanie wyszukiwania:

**Opcje** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

#### Powtórz szukanie



Wybierz, a następnie naciśnij klawisz **OK**.


### Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

#### Otwieranie listy

 →  → **Znane urządzenia**

Na wyświetlonej liście obok nazw urządzeń widnieje odpowiedni symbol:

Symbol	Znaczenie
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Urządzenie transmisji danych Bluetooth

Jeśli urządzenie jest podłączone, w nagłówku wyświetlacza pojawia się odpowiedni symbol zamiast ikony .

#### Wyświetlanie wpisu

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

**Wyświetl** Naciśnij klawisz wyświetlacza.  
Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia.  
Cofnij za pomocą klawisza **OK**.

#### Wyrejestrowywanie urządzeń Bluetooth

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

**Opcje** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

**Usun wpis** Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

#### Zmianianie nazwy urządzenia Bluetooth

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

**Opcje** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

**Zmien nazwe** Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Zmień nazwę.

**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

## Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy znanych urządzeń próbuje nawiązać połączenie z telefonem, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia (uwierzytelnienie).

### ◆ Odrzucanie



Naciśnij **krótko** klawisz zakończenia połączenia.

### ◆ Akceptowanie



Wprowadź kod PIN **akceptowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli urządzenie zostało zaakceptowane, można się z nim komunikować tymczasowo (to jest, dopóki znajduje się w zasięgu lub do chwili wyłączenia słuchawki) albo wpisać na listę znanych urządzeń.

Po potwierdzeniu kodu PIN urządzenie

- można wpisać na listę znanych urządzeń: naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**.
- można ustanowić połączenie tymczasowe: naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**.

## Zmianianie nazwy Bluetooth słuchawki

Można zmienić nazwę słuchawki wyświetlaną na innym urządzeniu Bluetooth.



→ **Własne urządzenie**



**Zmien** Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Zmień nazwę.



**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

## Ustawianie słuchawki

### Szybki dostęp do funkcji oraz numerów

**Klawiszom cyfr** i od do można przypisać po jednym numerze z książki adresowej.

Lewy i prawy **klawisz wyświetlacza** mają przypisane **funkcje**. Można jednak zmienić to przypisanie (→ str. 30).

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

### Przypisywanie klawiszy cyfr

**Warunek:** do klawisza cyfry nie przypisano jeszcze żadnego numeru i w książce telefonicznej dostępny jest co najmniej jeden wpis.

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry lub **Naciśnij** klawisz cyfry i klawisz wyświetlacza **Sz.Wyb.**.

Otwarta zostanie książka adresowa.

- ▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

Wpis zostanie przypisany do wybranego klawisza cyfry.

### Wybieranie numerów/zmiana przypisania

**Warunek:** do klawisza cyfry przypisano numer.

W stanie gotowości słuchawki

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry: nastąpi wybieranie numeru.

lub

- ▶ **Naciśnij** klawisz cyfry: Naciśnij klawisz wyświetlacza z numerem/nazwą (ew. skrótową), aby wybrać numer **albo** Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby zmienić lub usunąć przypisanie klawisza cyfry albo naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyczysc**, aby usunąć przypisanie.

## Zmianianie przypisania klawisza wyświetlacza

---

- ▶ **Przytrzymaj** lewy lub prawy klawisz wyświetlacza.

Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza. Do wyboru dostępne są następujące możliwości:

**Babyfon** ( → str. 26)

**Budzik** ( → str. 25)

**Kalendarz** ( → str. 24)

**Bluetooth** ( → str. 27)

**Wybierz ponownie** ( → str. 21)

**Wiecej funkcji...**

Dostępne są dodatkowe funkcje:

**Listy połączeń** ( → str. 21)

**WEWN Połączenia wewnętrzne**  
( → str. 17)

**SMS (funkcja zależna od stacji bazowej)**



**Ukryj numer (funkcja zależna od stacji bazowej)**


- ▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.


## Zmianianie języka wyświetlacza

---



Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.


 →  → **Język**

Aktualny język jest oznaczony symbolem .

 **Wybierz język i naciśnij klawisz **Wybierz**.**

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

 → 

 Wybierz odpowiedni język i naciśnij klawisz **prawy klawisz wyświetlacza**.


## Ustawianie wyświetlacza



---

### Ustawianie wygaszacza ekranu/ pokazu slajdów

---

W stanie gotowości można wyświetlać jako wygaszacz ekranu obraz lub pokaz slajdów (wszystkie zdjęcia po kolei) z folderu **Wygaszacz ekr.** w obszarze **Moje dokumenty** ( → str. 33) albo zegar. Zastępuje on elementy wyświetlane w stanie gotowości.

Jeśli włączony jest wygaszacz, punkt menu **Wygaszacz ekr.** oznaczony jest symbolem .

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**  
→ **Wygaszacz ekr.**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.


- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:


**Aktywacja:**

Wybierz opcję **Włączone** (wyświetlany będzie wygaszacz) albo **Wyłączone** (brak wygaszacza).


**Wybór:**

Wybierz wygaszacz albo

 **Wyświetl** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wyświetlony zostanie wybrany wygaszacz.

 Wybierz wygaszacz i naciśnij klawisz **OK**.



 **Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Aby ponownie wyświetlić ekran trybu gotowości, **naciśnij** klawisz zakończenia połączenia .

### Ustawianie dużej czcionki

---

Na listach połączeń i w książce adresowej można stosować dużą czcionkę, zwiększającą czytelność.

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**  
→ **Duża czcionka**

 **Zmien** Naciśnij klawisz wyświetlacza ( = wł.).



## Ustawianie schematu kolorów

Elementy wyświetlacza można wyświetlać w różnych kombinacjach barw.

 →  → Wyświetlacz + klaw.  
→ Schem. kolorów

Wybierz opcję **Układ kolorów** (od 1 do 5) i naciśnij klawisz **Wybierz**.

## Ustawianie podświetlenia wyświetlacza

 →  → Wyświetlacz + klaw.  
→ Podswietl. ekranu

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

### W ładowarce

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

### Poza ładowarką

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

### Wskazówka

W razie wybrania ustawienia **Włączone** czas gotowości słuchawki może się znacznie skrócić.

**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

## Ustawianie podświetlenia klawiatury

Możliwe jest ustawienie jednego z 5 poziomów jasności podświetlenia klawiatury.

 →  → Wyświetlacz + klaw.  
→ Podswietl. klawiszy

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.


▶ Zmiana wpisu:

### Jasność:

Wybierz ustawienie od 1 (najciemniej) do 5 (najjaśniej).

**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

## Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia


Po włączeniu tej funkcji połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę z ładowarki, bez konieczności naciśnięcia w tym celu klawisza połączenia .


 →  → Telefonia → Autoodbieranie


**Zmien** Naciśnij klawisz wyświetlacza  
( = wł.).


## Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki

W stanie gotowości:

 Otwórz menu umożliwiające ustawienie głośności rozmowy.



 Ustaw żądany poziom głośności.

 Przejdź do wiersza **Tryb glosnomów.:**

 Ustaw żądany poziom głośności głośnika.

**Zapisz** Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas rozmowy przez głośnik słuchawki lub w trybie głośnomówiącym:

 Naciśnij klawisz sterujący, aby wyświetlić menu **Glosnosc sluchawki**. Klawiszem  ustaw żądany poziom głośności słuchawki lub głośnika.

Ustawienie zapisywane jest automatycznie po upływie około 3 sekund. Można też nacisnąć w tym celu klawisz **Zapisz**.

Jeśli do klawisza  przypisana jest jakaś inna funkcja:

**Opcje** Otwórz menu.

**Glosnosc** Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wprowadź ustawienia (patrz wyżej).



## Ustawianie profilu zestawu głośnomówiącego

Można skonfigurować różne profile trybu zestawu głośnomówiącego, odpowiednie do różnych warunków otoczenia.

### Profil 1

Optymalne ustawienie w większości przypadków, skonfigurowane jako domyślne.

### Profil 2

Umożliwia zoptymalizowane pod względem głośności rozmowy w trybie głośnomówiącym. W tym przypadku jednak rozmówcy muszą mówić na zmianę, gdyż utrudnione jest równoczesne mówienie.


### Profil 3


Zoptymalizowany do rozmów jednoczesnych – obie strony mogą się zrozumieć, także gdy mówią jednocześnie.

### Profil 4

Zoptymalizowany dla sytuacji specjalnych. Jeśli ustawienie domyślne (Profil 1) nie zapewnia optymalnego dźwięku, należy wypróbować najpierw ten profil.

W stanie gotowości:

 → → **Ustawienia audio**  
→ **Profile zest. glosn.**

 Wybierz profil zestawu głośnomówiącego (1–4).


**Wybierz** Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas rozmowy:

**Opcje** Otwórz menu.

### Profile zest. glosn.

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



 Wybierz profil zestawu głośnomówiącego (1–4).


**Wybierz** Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.


## Zmianie sygnałów dzwonka


### Ustawianie głośności/melodii

W stanie gotowości:

 →  → **Ustawienia audio**  
→ **Dzwonki (słuchaw.)**  
→ **Glosnosc/Melodie**

 Ustaw głośność połączeń wewnętrznych i terminów, ew. melodię połączeń wewnętrznych.



 Przejdź do następnego wiersza.

 Ustaw głośność/melodię połączeń zewnętrznych.

**Zapisz** Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

### **Dodatkowo dla połączeń zewnętrznych:**

Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien dzwonić, np. w nocy.

 →  → **Ustawienia audio**  
→ **Dzwonki (słuchaw.)**  
→ **Sterow. czasowe**

### Dla polaczen zewn.:

Wybierz opcję **Wlaczone** lub **Wylaczone**.

Gdy sterowanie czasowe jest włączone:

### Wylacz dzwonek do:

Wprowadź czas rozpoczęcia w postaci 4-cyfrowej.

### Wylacz dzwonek do:

Wprowadź czas zakończenia w postaci 4-cyfrowej.



### Wskazówka

Połączenia od osób, którym w książce adresowej przypisane zostały specjalne melodie (VIP), będą sygnalizowane dzwonkiem również w tym czasie.

## Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka dla połączeń anonimowych

Można ustawić niesygnalizowanie połączeń anonimowych dzwonkiem. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

W stanie gotowości:



 →  → **Ustawienia audio**  
→ **Dzwonki (słuchaw.)**  
→ **Wycisz anonim.**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ( = wł.).

## Alarm wibracyjny

Połączenia przychodzące oraz inne komunikaty sygnalizowane są za pomocą wibracji.

W stanie gotowości:

 →  → **Ustawienia audio**  
→ **Wibracja**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć alarm wibracyjny ( = wł.).

## Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka lub alarmu wibracyjnego

Możliwe jest

- ◆ Trwałe wyłączenie sygnału dzwonka w stanie gotowości lub, w przypadku połączenia, przed jego odebraniem.
- ◆ Wyłączenie sygnału dzwonka i alarmu wibracyjnego tylko dla aktualnego połączenia.

Sygnału dzwonka nie można włączyć ponownie podczas połączenia.

### Trwałe wyłączenie sygnału dzwonka

 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.

Zostanie wyświetlony symbol .


### Ponowne włączenie sygnału dzwonka


 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.

## Wyłączenie sygnału dzwonka/alarmu wibracyjnego dla aktualnego połączenia

**Cicho** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

## Włączanie/wyłączanie dźwięku sygnalizacyjnego

 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki i w ciągu 3 sekund:

**Ton** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączenie przychodzące będzie teraz sygnalizowane **jednym** krótkim dźwiękiem sygnalizacyjnym. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol .



## Moje dokumenty

Folder plików multimedialnych słuchawki umożliwia zarządzanie dźwiękami, które można zastosować jako sygnały dzwonka oraz obrazami (zdjęciami dla funkcji CLIP i wygaszaczami), które można zastosować jako zdjęcia osób dzwoniących lub wygaszacze. Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP).


Obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ str. 40). Jeśli brakuje miejsca w pamięci, należy najpierw usunąć co najmniej jeden obraz lub dźwięk.

### Odtwarzanie dźwięków/ wyświetlanie zdjęć dla funkcji CLIP

---

 →  → **Moje dokumenty**  
→ **Wygaszacze / Zdjęcia CLIP /**  
**Dźwięki** (wybierz wpis)

#### Obrazy:

**Wyświetl** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony zaznaczony obraz. Za pomocą klawisza  można przełączać się między obrazami.

Jeśli obraz został zapisany w nieprawidłowym formacie pliku, po jego wybraniu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.


#### Dźwięki:

Za pomocą klawisza  można przełączać się między dźwiękami.

Podczas odtwarzania można ustawić głośność:

**Opcje** Otwórz menu.

**Głośność** Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

 Ustaw żądany poziom głośności.

**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

### Zmianianie nazwy/usuwanie obrazów lub dźwięków

---

Wybrany został odpowiedni wpis.

**Opcje** Otwórz menu.

Można wybrać następujące funkcje:

#### Usun wpis

Wybrany wpis zostanie usunięty.

#### Zmien nazwe

Zmień nazwę (maks. 16 znaków) i naciśnij klawisz **Zapisz**. Wpis zostanie zapisany pod nową nazwą.

### Sprawdzanie pojemności pamięci

---

Ilość wolnego miejsca na wygaszacz ekranu, dźwięki i zdjęcia CLIP można sprawdzić na wyświetlaczu.

 →  → **Moje dokumenty**  
→ **Dostępna pamięć**

### Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

---

- ◆ **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- ◆ **Dźwięki potwierdzenia:**
  - **Dźwiękowy sygnał potwierdzenia:** zakończenie wprowadzania/ustawiania oraz odebranie wiadomości SMS lub nowy wpis na liście połączeń
  - **Sygnał błędu:** błąd wprowadzania
  - **Dźwięk końca menu:** koniec menu podczas przeglądania
- ◆ **Sygnał akumulatorów:** należy naładować akumulator.

W stanie gotowości:

 →  → **Ustawienia audio**  
→ **Tony serwisowe**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

#### Dźwięk klawiszy:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

#### Potwierdzenie:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

#### Bateria:



Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

**Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

## Ustawianie własnego numeru kierunkowego

W celu przesyłania numerów telefonu (np. kart vCard) konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie.

Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane.


 →  → **Telefonia**  
→ **Nr-y kierunkowe**

Sprawdź poprawność ustawionego numeru kierunkowego.


▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

 Wybór/zmiana pola.

 Nawigacja w polu.

 W celu usunięcia cyfr: naciśnij klawisz wyświetlacza.



 Wpisz cyfry.


 **Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

## Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Wskutek przywracania **nie** zostaną zmienione następujące ustawienia:

- ◆ zarejestrowanie słuchawki w stacji bazowej
- ◆ data i godzina
- ◆ wpisy w kalendarzu
- ◆ wpisy książki adresowej, listy połączeń, listy wiadomości SMS (funkcja zależna od stacji bazowej) oraz zawartość folderów multimedialnych

 →  → **System** → **Reset słuchawki**

 **Tak** Naciśnij klawisz wyświetlacza.



## Obsługa klienta i pomoc

W razie wątpliwości można szybko uzyskać pomoc, czytając niniejszą instrukcję obsługi oraz na stronie [www.gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro). Na dodatkowe pytania dotyczące telefonu Gigaset SL610H PRO chętnie odpowie autoryzowany dystrybutor.

## Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem [www.gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro).

Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

<p><b>Problemy z rejestracją i połączeniem przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zresetuj zestaw słuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu).</li><li>▶ Usuń dane rejestracji ze słuchawki poprzez jej wyrejestrowanie ( → str. 28).</li><li>▶ Powtórz operację rejestracji ( → str. 28).</li></ul>
<p><b>Brak wskazań na wyświetlaczu.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Słuchawka jest wyłączona.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Przytrzymaj klawisz  przez dłuższą chwilę.</li></ul></li><li>2. Akumulator jest rozładowany.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naładuj lub wymień akumulator ( → str. 9).</li></ul></li></ol>
<p><b>Nie są wyświetlane wszystkie punkty menu.</b></p> <p>Widok menu jest uproszczony.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ rozszerzony widok menu (<b>tryb zaawansowany</b> ) , włączanie ( → str. 14).</li></ul>
<p><b>Na wyświetlaczu miga komunikat „Brak bazy”.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.</li></ul></li><li>2. W trybie Eco zasięg stacji bazowej zmniejsza się.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Należy wyłączyć tryb Eco ( → str. 24) lub przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej.</li></ul></li><li>3. Stacja bazowa nie została włączona.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej.</li></ul></li></ol>

**Na wyświetlaczu miga komunikat „Zarejestruj słuchawkę”.**


Słuchawka nie została zarejestrowana w stacji bazowej lub została wyrejestrowana.

▶ Zarejestruj słuchawkę ( → str. 10).

**Brak dźwięku dzwonka słuchawki.**

1. Dzwonek jest wyłączony.
  - ▶ Włącz sygnał dzwonka ( → str. 33).
2. Została ustawiona opcja przekierowania połączeń Wszystkie.
  - ▶ Wyłącz opcję przekierowania połączeń.
3. Telefon dzwoni tylko wówczas, gdy prezentowany jest numer rozmówcy.
  - ▶ Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych ( → str. 33).
4. Telefon nie dzwoni w określonym czasie.
  - ▶ Wyłącz „Sterow. czasowe” lub zmień termin ( → str. 32).

**Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.**

Naciśnięto klawisz wyciszenia  . Powoduje on wyłączenie mikrofonu słuchawki.

▶ Włącz mikrofon ( → str. 17).

**Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu.**

Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.

▶ Powtórz operację.

Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.

### Wykluczenie odpowiedzialności

Niektóre wyświetlacze mogą zawierać stale aktywne lub nieaktywne piksele (punkty obrazu). Ponieważ piksel składa się z trzech subpikseli (czerwonego, zielonego i niebieskiego), możliwe jest również przekłamanie koloru pikseli.

Jest to normalne i nie stanowi oznaki usterki.

## Zezwolenie

---

Ten aparat jest przeznaczony do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w innych krajach zależnie od narodowych regulacji. Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Środowisko

---

### Nasza troska o środowisko

---

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwałe zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko. Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## System zarządzania środowiskowego

---



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych EN 14001 i ISO 9001.

**ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe):** certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (zarządzanie jakością):** certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

## Utylizacja

---

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

## Dodatek

### Konserwacja

Ładowarkę i słuchawkę należy czyścić czystą **wilgotną szmatką lub ściereczką antystatyczną** (nie używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry).

**Nigdy** nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

### Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:

1. **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
2. Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.
3. Wyrzeć do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
4. **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

## Dane techniczne

### Akumulator

Technologia: litowo-jonowy (Li-Ion)

Napięcie: 3,7 V

Pojemność: 750 mAh

Typ: V30145-K1310-X445

Słuchawka dostarczana jest z akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania. Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów.

W przypadku wprowadzenia akumulatorów o większej pojemności zostanie zaktualizowana lista zalecanych akumulatorów dostępna w witrynie Gigaset Customer Care w dziale najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Czas pracy/ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne).

Czas gotowości (w godzinach) *	230/95
Czas rozmowy (w godzinach)	14
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach) **	120
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)	3

\* bez podświetlenia/z podświetleniem wyświetlacza

\*\* bez podświetlenia wyświetlacza  
(Ustawianie podświetlenia wyświetlacza → str. 31)

## OGÓLNE DANE TECHNICZNE

### DECT







Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dupleksowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura dupleksowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Częstotliwość repetycji impulsów	100 Hz
Długość impulsów	370 µs
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał 250 mW, moc impulsów
Zasięg	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Środowisko pracy	+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%



### Bluetooth

Zakres częstotliwości	2402–2480 MHz
Moc wyjściowa	4 mW, moc impulsów

## WPISYWANIE I EDYCJA TEKSTÓW

Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Do każdego klawisza od **0** do **9** przypisane są litery oraz znaki.
- ◆ Używając klawiszy    , można sterować kursorem. **Przytrzymanie** klawisza  lub  przesuwa kursor o **całe wyrazy**.

- ◆ Znaki tekstu są wstawiane przy znaku kursora.
- ◆ Aby wyświetlić tabelę znaków specjalnych, należy nacisnąć klawisz gwiazdki  . W celu wprowadzenia znaków w pozycji kursora należy wybrać żądane znaki, a następnie nacisnąć klawisz **Wstaw**.
- ◆ Cyfry można wprowadzić, **przytrzymując** klawisze od **0** do **9**.
- ◆ Naciskając klawisz wyświetlacza można usunąć **znaki** na lewo od kursora. **Przytrzymanie** usuwa **wyraz** po lewej stronie kursora.
- ◆ We wpisach książki adresowej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następną są małe.

## Przełączanie wpisywania wielkich i małych liter lub cyfr

Tryb wpisywania tekstu można zmienić za pomocą klawisza .

123	Cyfry
Abc	Wielkie litery *
abc	Małe litery

\* 1. litera wielka, pozostałe małe

Aktywny tryb jest wskazany w prawym dolnym rogu wyświetlacza.

## WPISYWANIE WIADOMOŚCI SMS (funkcja zależna od stacji bazowej)/nazw

- ▶ Naciskaj odpowiednie klawisze, aby wprowadzić żądane znaki.

Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w lewej dolnej części ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony.

- ▶ Naciskaj **krótco** klawisz, aż przejdiesz do żądanego znaku.



## Czcionka standardowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Spacja

2) Znak końca wiersza

## Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego

Aby umożliwić komunikację słuchawki z komputerem, należy zainstalować na komputerze program **Gigaset QuickSync** (dostępny bezpłatnie do pobrania pod adresem [www.gigaset.com/pro/gigasetSL610HPRO](http://www.gigaset.com/pro/gigasetSL610HPRO)).

### Przesyłanie danych

Po instalacji programu **Gigaset QuickSync** słuchawkę należy podłączyć do komputera za pomocą złącza Bluetooth (→ str. 27) lub kabla USB do transmisji danych (→ str. 12).

#### Wskazówka

Podczas używania obu połączeń naraz nie można jednocześnie korzystać ze wszystkich funkcji.

Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze. Następnie można zsynchronizować książkę adresową słuchawki z programem Outlook oraz wczytać z komputera do słuchawki (i na odwrót) zdjęcia dla funkcji CLIP (w formacie .bmp), obrazy wygaszacza ekranu (w formacie .bmp) oraz dźwięki (melodie dzwonka).

Podczas transmisji danych między słuchawką a komputerem na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie można wpisywać tekstu za pomocą klawiatury oraz ignorowane są połączenia przychodzące.

### Wykonywanie aktualizacji oprogramowania firmware

- ▶ Podłącz telefon do komputera kablem USB (→ str. 12).
- ▶ Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Utwórz połączenie między programem a słuchawką.
- ▶ Przejdź za pomocą opcji **[Ustawienia]** → **[Właściwości urządzenia]** na kartę **[Urządzenie]**.
- ▶ Kliknij przycisk **[Aktualizacja oprogramowania firmware]**.

Aktualizacja oprogramowania firmware zostanie uruchomiona.

Aktualizacja oprogramowania może trwać około 10 minut (nie licząc czasu pobierania). **Nie wolno przerywać tej procedury ani odłączać kabla USB w jej trakcie.**

Dane zostaną pobrane z internetowego serwera aktualizacji. Czas pobierania zależy od szybkości łącza internetowego.

Wyświetlacz telefonu zostanie wyłączony, a klawisze wiadomości i połączenia zaczną migać.

Po ukończeniu aktualizacji telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.

## Postępowanie w przypadku błędu

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub telefon po aktualizacji przestanie prawidłowo działać, należy powtórzyć procedurę aktualizacji w następujący sposób:

- ▶ Zamknij program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Odłącz kabel USB od telefonu.
- ▶ Wyjmij akumulatory ( → str. 9).
- ▶ Włóż ponownie akumulatory.
- ▶ Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware.

Jeśli procedura aktualizacji ponownie nie powiedzie się lub nie można będzie nawiązać połączenia z komputerem, należy wykonać następujące kroki:

- ▶ Zamknij program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Odłącz kabel USB od telefonu.
- ▶ Wyjmij akumulatory ( → str. 9).

- ▶ Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze **4 GHI** oraz **6 MNO**.



- ▶ Włóż ponownie akumulatory.
- ▶ Zwolnij klawisze **4 GHI** i **6 MNO**. Klawisze wiadomości **[SMS]** i połączenia **[CALL]** zaczną migać na zmianę.
- ▶ Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware.

## Akcesoria

### Zamawianie produktu z linii Gigaset

Produkty Gigaset można zamówić w specjalistycznych placówkach handlowych.



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.

# Indeks

---

## A

adres e-mail	
kopiowanie z książki adresowej	20
akcesoria	41
aktualizacja	40
aktualizacja oprogramowania	
firmware	40
akumulator	
ładowanie	2, 3, 10
sygnał	34
symbol	2, 3
wkładanie	9
wyświetlanie	2, 3
alarm funkcji monitorowania	
pomieszczenia	26
alarm rocznicy	20
alarm wibracyjny	33
aparaty słuchowe	7
automatyczna sekretarka w sieci	23
automatyczne	
ponowne wybieranie numerów	21
przyjmowanie połączenia	17, 31

## B

Babyphone	26
blokada klawiszy	13
Bluetooth	
lista znanych urządzeń	28
rejestrowanie urządzeń	28
włączanie	27
wyrejestrowanie urządzenia	28
zmienianie nazwy urządzenia	28, 29
budzik	25

## C

Customer Care	36
czas pracy słuchawki	
w trybie monitorowania	
pomieszczenia	26
czcionka	40

## D

dane techniczne	38
data urodzin, zob. rocznica	
duża czcionka	30
dźwięk potwierdzenia	34
dźwięk sygnalizacyjny	33
dźwięki, patrz sygnał dzwonka	
dźwiękowy sygnał potwierdzenia	34

## F

folder plików multimedialnych	33
-------------------------------	----

## G

głośność	
głośność głośnika trybu	
głośnomówiącego słuchawki	31
sygnału dzwonka	32

## J

język, wyświetlacza	30
---------------------	----

## K

kalendarz	24
klawisz wiadomości	
otwieranie listy	22
klawisze	
klawisz 1 (szybki dostęp)	2
klawisz 1 (szybkiego dostępu)	2
klawisz gwiazdki	2
klawisz krzyżyka	2, 13
klawisz połączenia	2, 16
klawisz R	2
klawisz sterujący	2, 12
klawisz trybu zestawu	
głośnomówiącego	2
klawisz usuwania	4
klawisz wiadomości	2
klawisz wł./wył.	2
klawisz wyciszenia	2
klawisz zakończenia połączenia	2, 16
klawisze wyświetlacza	2, 4
przypisywanie do funkcji	
lub numeru	29
szybkiego wybierania	19

klawisze wyświetlacza .....	2, 4
przypisywanie .....	29
konserwacja telefonu .....	38
książka adresowa .....	18
przenoszenie numeru z książki telefonicznej .....	20
używanie podczas wprowadzania numeru .....	20
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki ...	19
zapisywanie daty rocznicy .....	20
zapisywanie wpisu w pamięci .....	18
zarządzanie wpisami .....	18

**L**

lista	
automatyczna sekretarka w sieci .....	22
lista odebranych wiadomości SMS .....	22
listy połączeń .....	21
połączenia nieodebrane .....	21
znanych urządzeń (Bluetooth) .....	28

**M**

menu	
dźwięk zamknięcia .....	34
przegląd .....	14
przegląd funkcji .....	13
mikrofon .....	2

**N**

nieaktualna	
rocznica .....	25
nieaktualny	
termin .....	25
numer	
docelowy funkcji monitorowania pomieszczenia .....	26
kopiowanie z książki adresowej .....	20
przenoszenie do książki adresowej ...	20
wprowadzanie przy użyciu książki adresowej .....	20
zapisywanie w książce adresowej .....	18
numer kierunkowy	
ustawianie własnego numeru kierunkowego .....	35

**O**

obraz	
usuwanie .....	34
zmiana nazwy .....	34
obsługa klienta i pomoc .....	36

**P**

pierwsze użycie słuchawki .....	9
podłączanie słuchawki .....	12
podświetlenie	
klawiatury .....	31
klawiszy .....	31
wyświetlacz .....	31
pojemność pamięci	
folder plików multimedialnych .....	34
książka adresowa .....	19
pokaz slajdów .....	30
połączenie	
nieodebrane .....	21
przyjmowanie .....	16
wewnętrzne .....	17
zbiorowe .....	17
połączenie bezpośrednie .....	16
pomoc .....	36
ponowne wybieranie numerów .....	21
powrót do stanu gotowości .....	13
poziom czułości (alarm monitorowania pomieszczenia) .....	27
prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem .....	18, 33
profil zestawu głośnomówiącego .....	32
przyjmowanie połączenia .....	31
przypisywanie klawisza wyświetlacza ...	29
pytania i odpowiedzi .....	36

**R**

ręczne ponowne wybieranie numeru ...	21
rejestrowanie	
słuchawki .....	10
urządzenia (Bluetooth) .....	28
rocznica .....	20
nieaktualna .....	22, 25
wyłączanie .....	20
zapisywanie w książce adresowej .....	20

## Indeks

równoczesne mówienie (alarm funkcji monitorowania pomieszczenia) . . . .	27
rozmowa	
wewnętrzne . . . . .	17
zakończenie . . . . .	16
zewnętrzna . . . . .	16

## S

schemat kolorów . . . . .	31
słuchawka	
duża czcionka . . . . .	30
głośność głośnika . . . . .	31
głośność słuchawki . . . . .	31
język wyświetlacza . . . . .	30
kontakt z cieciami . . . . .	38
podświetlenie klawiatury . . . . .	31
podświetlenie wyświetlacza . . . . .	31
przywracanie ustawień fabrycznych . .	35
rejestrwanie . . . . .	10
schemat kolorów . . . . .	31
stan gotowości . . . . .	13
sygnały dźwiękowe . . . . .	34
ustawianie . . . . .	29
użycie po raz pierwszy . . . . .	9
używanie do monitorowania pomieszczenia . . . . .	26
włączanie/wyłączanie . . . . .	13
wyciszanie . . . . .	17
wygaszacz . . . . .	30
wyrejestrowanie . . . . .	10

## SMS

lista odebranych . . . . .	22
wpisywanie . . . . .	39
środowisko . . . . .	37

## stacja bazowa

ustawianie . . . . .	8
stan gotowości (wyświetlacz) . . . . .	11, 13
sterowanie czasowe (tryb nocny) . . . . .	32
sygnał błędu . . . . .	34
sygnał dzwonka	
zmienianie . . . . .	32

## sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały dźwiękowe

## sygnał, patrz sygnały dźwiękowe

sygnału dzwonka	
ustawianie głośności . . . . .	32
sygnały dźwiękowe . . . . .	34
symbol	
blokadę klawiszy . . . . .	13
budzika . . . . .	25
nowych wiadomości . . . . .	22
sygnału dzwonka . . . . .	33
szybkie wybieranie . . . . .	29

## T

telefonowanie	
przyjmowanie połączenia . . . . .	16
wewnętrzne . . . . .	17
zewnętrzne . . . . .	16
termin/rocznica	
wyświetlanie nieaktualnych . . . . .	25
terminy . . . . .	24
usuwanie . . . . .	25
włączanie/wyłączanie . . . . .	25
zarządzanie . . . . .	25
tryb drzemki . . . . .	26
tryb ECO DECT . . . . .	24
tryb głośnomówiący . . . . .	17
klawisz . . . . .	2
ustawianie profilu . . . . .	32
tryb nocny, patrz sterowanie czasowe	
tryb słuchawki . . . . .	17
tryb zaawansowany . . . . .	14, 36

## U

urządzenia medyczne . . . . .	7
ustawianie daty . . . . .	15
ustawianie godziny . . . . .	15
ustawianie, stacja bazowa . . . . .	8
usuwanie błędów (ogólne) . . . . .	36
Utylizacja . . . . .	37

## W

wewnętrzne	
telefonowanie . . . . .	17
widok menu	
rozszerzony	
(tryb zaawansowany) . . . . .	14, 36
uproszczony . . . . .	14, 36

włączanie	
alarmu funkcji monitorowania	
pomieszczenia. ....	26
blokady klawiszy. ....	13
przyjmowania połączeń. ....	31
słuchawki. ....	13
sygnałów dźwiękowych. ....	34
terminu. ....	24
wpis	
wybieranie z książki tel. ....	18
wpisywanie i edycja tekstów. ....	39
wskaźnik stanu naładowania. ....	2, 3
wybieranie	
przy użyciu książki adresowej. ....	18
przy użyciu szybkiego	
wybierania. ....	19, 29
wewnętrzne. ....	17
zewnętrzne. ....	16
wyciszanie słuchawki. ....	17
wygaszacz. ....	30
wyłączenie	
alarmu funkcji monitorowania	
pomieszczenia. ....	27
blokady klawiszy. ....	13
połączeń anonimowych. ....	33
przyjmowania połączeń. ....	31
słuchawki. ....	13
sygnałów dźwiękowych. ....	34
terminu. ....	24
wyświetlacz	
podświetlenie. ....	31
pokaz slajdów. ....	30
schemat kolorów. ....	31
ustawianie. ....	30
w stanie gotowości. ....	11, 13
wygaszacz. ....	30
zmienianie języka wyświetlacza. ....	30
wyświetlanie	
miejsca w pamięci (folder plików	
multimedialnych). ....	34
miejsce w książce adresowej. ....	19
nieaktualnych terminów/rocznic. ....	25
niepotwierdzonych rocznic. ....	22
wyrejestrowanie urządzenia	
(Bluetooth). ....	28
wysyłanie wpisu książki adresowej	
do słuchawki. ....	19
wyszukiwanie w książce adresowej. ....	18
<b>Z</b>	
zakończenie, rozmowy. ....	16
zasięg. ....	8
zasilacz. ....	7
zawartość zestawu. ....	8
zdjęcie dla funkcji CLIP. ....	18, 33
zestaw słuchawkowy (Bluetooth). ....	27
zezwozenie. ....	37
złącze komputerowe. ....	40
złącze USB. ....	12
zmienianie	
głośności głośnika. ....	31
głośności słuchawki. ....	31
języka wyświetlacza. ....	30
nazwy urządzenia (Bluetooth). ....	28, 29
numeru docelowego (funkcji	
monitorowania pomieszczenia). ..	27
sygnału dzwonka. ....	32

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)