



Biznesowy telefon IP SIP-T41P

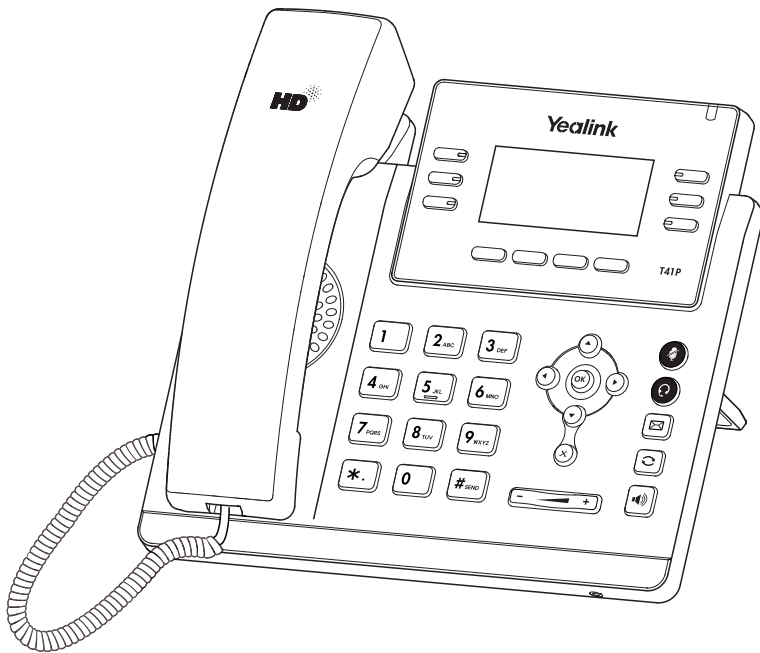


Poradnik szybkiej instalacji (V72.4)

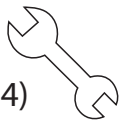

Zawartość opakowania


Jeśli w Twoim opakowaniu brakuje, któregoś z poniższych przedmiotów skontaktuj się ze swoim administratorem.

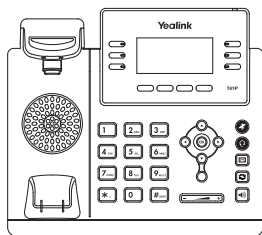

Telefon IP




Słuchawka



Kabel słuchawkowy



Kabel Ethernet




Stojak



Instrukcja obsługi
i szybkiej instalacji




Zasilacz
(opcjonalnie)



Podstawa ścienna
(opcjonalnie)


Podłączanie telefonu

1. Przymocuj podstawkę, jak pokazano na rysunku:

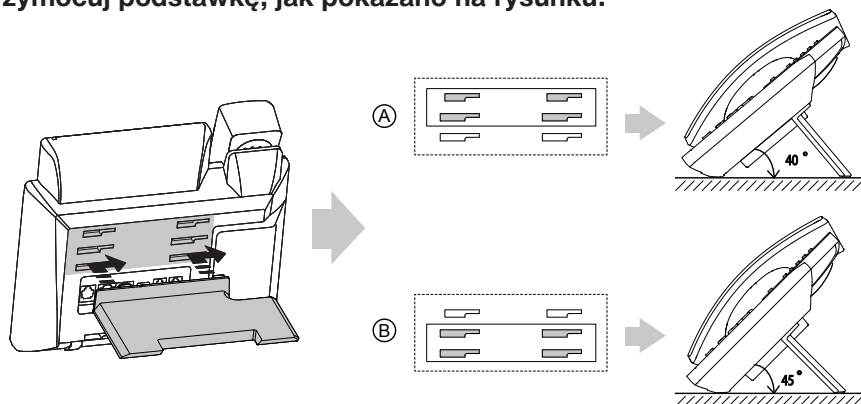

WAŻNE: Możesz również zamontować telefon na ścianie. Więcej informacji o montażu naściennym znajdziesz w Yealink Wall Mount Quick Installation Guide dla telefonu SIP-T4X.


2. Podłącz słuchawkę oraz opcjonalny zestaw nagłowny jak na rysunku:

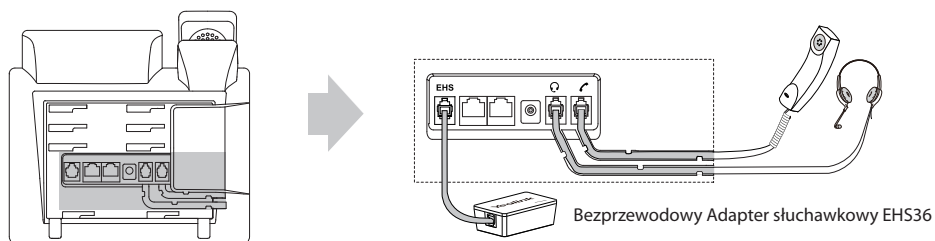

WAŻNE: Zestaw nagłowny, adapter Bluetooth oraz bezprzewodowy adapter EHS36 powinny być zakupione osobno. Port EXT może być również używany do podłączania modułu sekretarskiego Yealink EXP40. Więcej informacji o tym, jak podłączyć EHS36, EXP40 i adapter Bluetooth, znajdziesz w Instrukcji Yealink EHS36 oraz Yealink Bluetooth USB Dongle BT40.

3. Podłącz sieć i zasilanie, jak pokazano na rysunku:

Istnieją dwie możliwości podłączenia telefonu do sieci i zasilania. Twój administrator sieci doradzi Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.

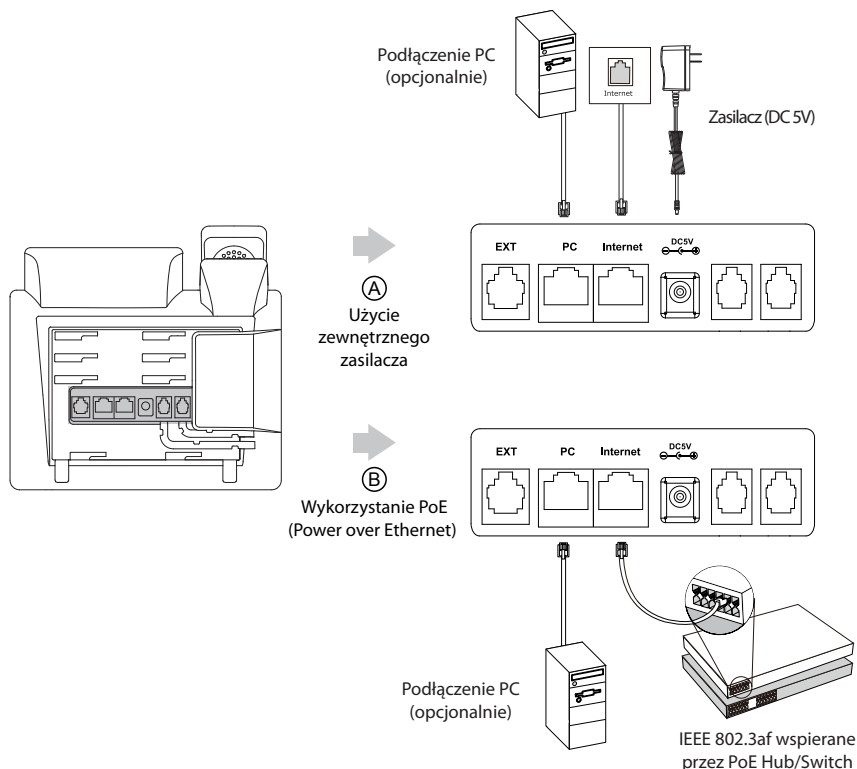

WAŻNE: Jeśli korzystasz z zasilania PoE nie podłączaj zwykłego zasilania. Upewnij się, że zarówno okablowanie switch/hub wspiera technologię PoE.

URUCHOMIENIE

Po podłączeniu telefonu do sieci i zasilania, automatycznie rozpocznie się proces inicjowania urządzenia. Po jego zakończeniu, możesz rozpocząć korzystanie z telefonu. Pamiętaj, że telefon możesz skonfigurować zarówno z poziomu menu telefonu jak i poprzez przeglądarkę WWW.

Welcome
Initializing...please wait

Konfiguracja telefonu

Konfiguracja telefonu za pośrednictwem strony internetowej

Dostęp do interfejsu WWW:

1. Naciśnij przycisk **OK** gdy telefon jest w trybie czuwania, aby odczytać adres IP telefonu.
2. Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze, wprowadź adres IP (np. „http://192.168.0.10” lub samo „192.168.0.10”) i naciśnij przycisk **Enter**.
3. Wpisz nazwę użytkownika (domyślnie: admin) oraz hasło (domyślnie: admin) w panelu logowania i kliknij przycisk **Confirm**.

WAŻNE: Aby uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki należy umieścić swój komputer w tym samym segmencie sieci co telefon IP (np. 192.168.0.X). W razie problemów skontaktuj się ze swoim administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych.

Ustawienia sieciowe: Wybierz **Sieć-> Podstawowe-> Konfiguracja IPv4**

Możesz skonfigurować ustawienia sieciowe w następujący sposób:

DHCP: Standardowo telefon stara się nawiązać połączenie z serwerem DHCP w Twojej sieci aby uzyskać prawidłowe ustawienia sieciowe, np. adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz adres DNS

Statyczne IP: Jeśli twój telefon nie może nawiązać połączenia z serwerem DHCP, musisz skonfigurować ręcznie: adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz adres DNS. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

PPPoE: Jeśli używasz modemu xDSL, możesz podłączyć się do Internetu w trybie PPPoE. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą celem uzyskania koniecznego loginu i hasła.

WAŻNE: Wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować wadliwe działanie Twojego telefonu lub nawet całej sieci! W tej sytuacji prosimy o kontakt ze swoim administratorem sieci.

Ustawienia konta: Wybierz **Konta-> Rejestracja->Konto X (X=1,2,3)**

Parametry konta:

Status rejestracji: pokazuje aktualny status rejestracji danego konta.

Linia aktywna: możesz wybrać **Włączona/Wyłączona** aby włączyć/wyłączyć konto.

Opis: służy do identyfikacji aktywnego konta na ekranie LCD telefonu.

Nazwa wyświetlania: nazwa wyświetlana rozmówcy przy próbie połączenia

Nazwa użytkownika: nazwa dostarczana przez usługodawcę służąca do rejestracji (wymagane)

Nazwa rejestracji: używana do identyfikacji w sieci, dostarczana przez usługodawcę (wymagane)

Hasło: Hasło dostarczane przez usługodawcę służące do rejestracji (wymagane)

Serwer: Nazwa serwera dostarczana przez usługodawcę służąca do rejestracji (wymagane)

Ikony rejestracji wyświetlane na ekranie telefonu:



Zarejestrowany



Rejestracja nieudana



W trakcie rejestracji

WAŻNE: Jeśli podczas procesu rejestracji pojawi się jakikolwiek błąd lub wymagana jest specjalna konfiguracja telefonu – skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

Konfiguracja za pomocą menu telefonu

Ustawienia sieciowe:

Wybierz **Menu-> Ustawienia-> Zaawansowane (hasło: admin)-> Sieć-> Port WAN/VLAN/Typ Webserver/Ustawienia 802.1x/VPN** aby skonfigurować sieć.

Ustawienia konta:

Wybierz **Menu-> Ustawienia->Zaawansowane (hasło: admin)-> Konta** aby ustawić konto.

WAŻNE: Szczegóły parametrów są tożsame z punktem Konfiguracja telefonu za pośrednictwem strony internetowej.